Epson Stylus® TX210

Guía de instalación

Por favor lea estas instrucciones antes de utilizar esta impresora.

1 Desembale la impresora

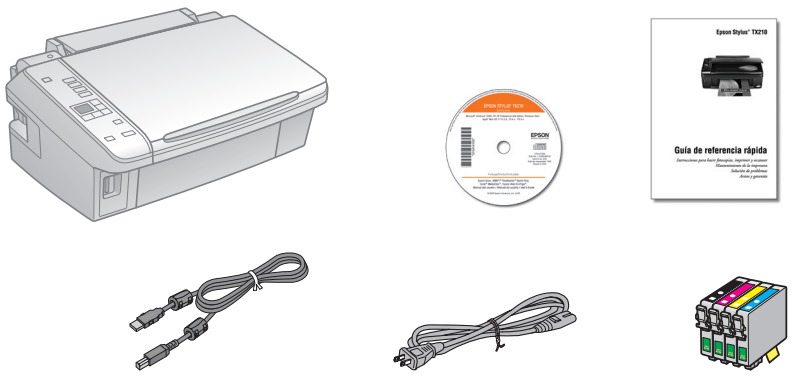

Si falta alguna pieza, comuníquese con Epson como se indica al dorso de este póster.

Precaución: no saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

Retire todo el material de protección.

2 Encienda la impresora

1 Conecte el cable de alimentación.

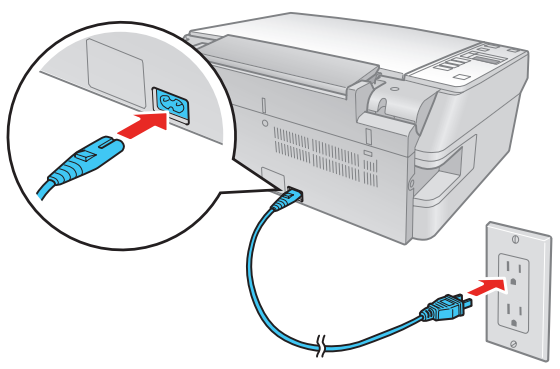

Precaución: no conecte la impresora a la computadora todavía.

2 Pulse el botón ⏻ **Encender.**

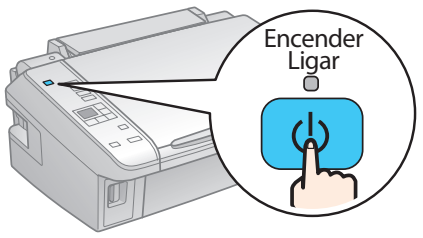

3 Seleccione su idioma

Puede cambiar el idioma que aparece en la pantalla LCD de inglés a francés, español o portugués.

Pulse el botón ◄ o ► para seleccionar su idioma, luego oprima el botón ⏀ **Iniciar**.

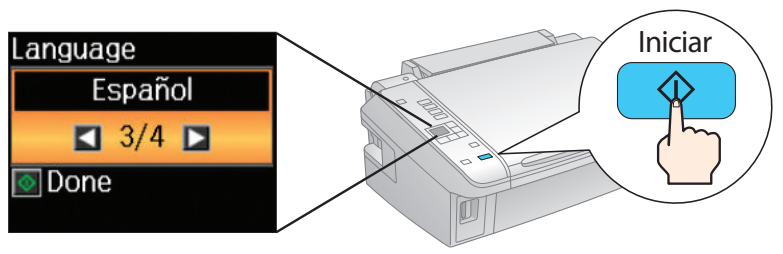

4 Instale los cartuchos de tinta

Precaución: mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

Nota: los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido al proceso de inicialización. Este proceso se realiza sólo la primera vez que enciende el producto y garantiza un mejor rendimiento.

No cargue el papel antes de instalar los cartuchos de tinta.

1 Levante la unidad del escáner, luego abra la tapa del compartimiento para cartuchos.

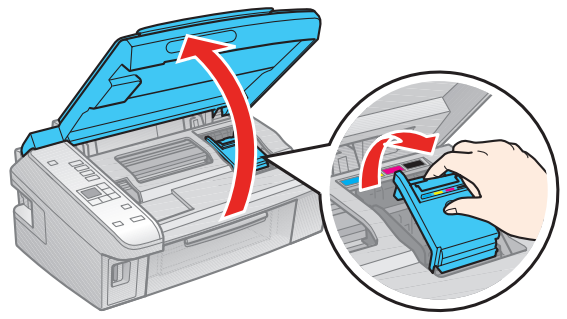

2 Agite los cartuchos de tinta con cuidado 4 o 5 veces, luego sáquelos del envoltorio.

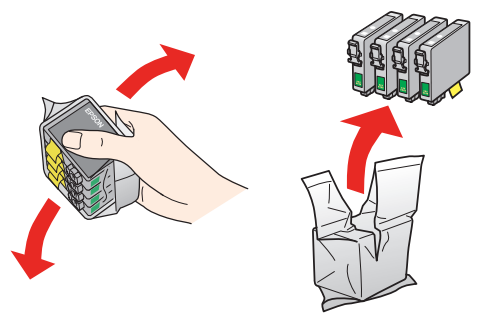

3 Retire solamente la cinta adhesiva amarilla de cada cartucho.

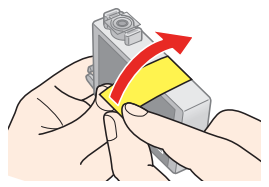

Precaución: no retire ninguna otra etiqueta de los cartuchos o se podría derramar la tinta.

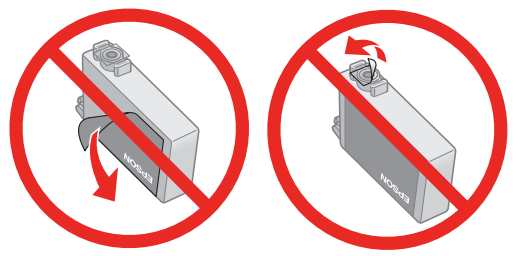

411651900

4 Coloque los cartuchos en el soporte que corresponde a su color.

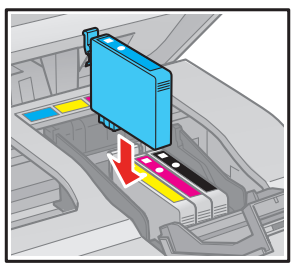

5 Empuje los cartuchos hacia abajo hasta que se encajen en su lugar.

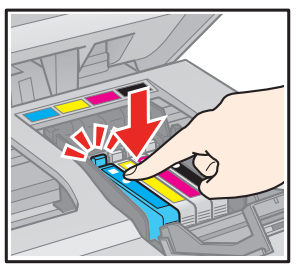

6 Cierre la tapa del compartimiento para cartuchos. Presiónela hacia abajo hasta que escuche un clic.

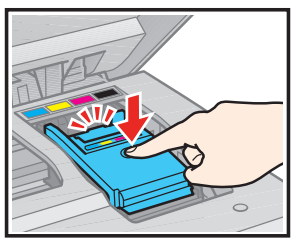

7 Baje la unidad del escáner.

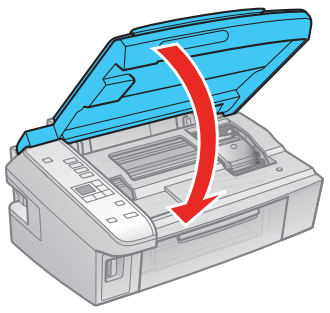

8 Pulse el botón ⏀ **Iniciar** para cargar la tinta. La carga tomará aproximadamente 2 minutos.

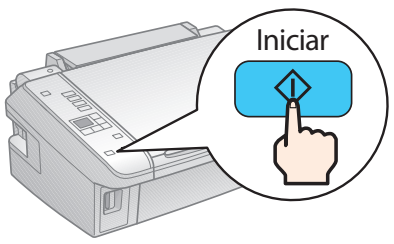

Precaución: no apague la impresora mientras se esté cargando o gastará tinta.

5 Cargue el papel

1 Abra el soporte del papel y extiéndalo.

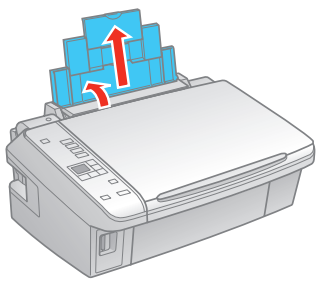

2 Abra la bandeja de salida del papel, extiéndala y levante el parador de papel.

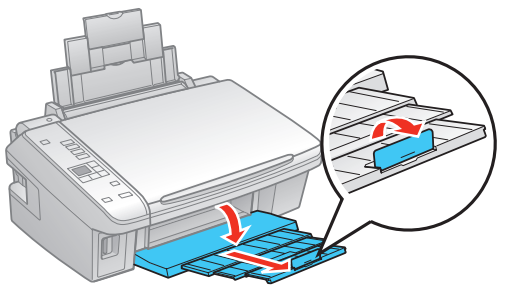

Nota: si está utilizando papel de tamaño legal, no levante el parador de papel.

3 Gire el protector de papel hacia enfrente. Luego apriete la guía lateral y deslícela hacia la izquierda.

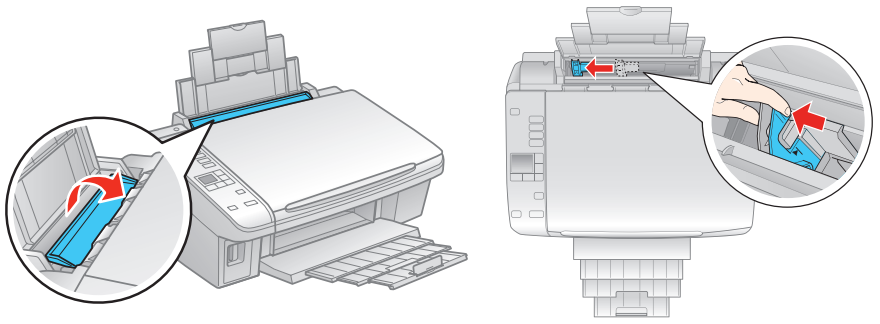

4 Cargue una pila de papel contra el lado derecho y debajo de la lengüeta, con la cara imprimible hacia arriba.

A4, Carta

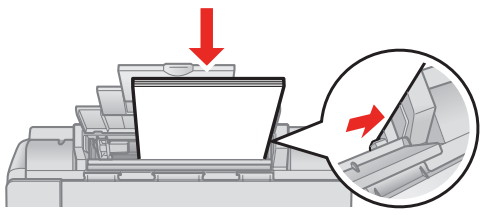

4 × 6 pulg.
(10 × 15 cm)

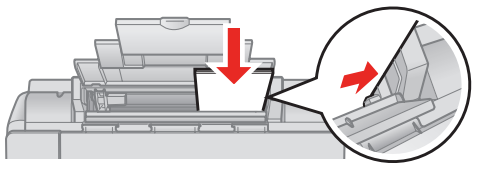

Nota: no cargue el papel en posición horizontal; siempre cárguelo verticalmente.

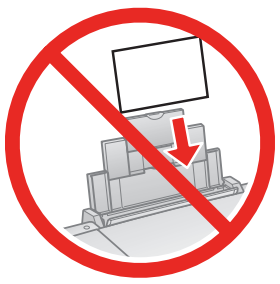

5 Deslice la guía lateral contra el papel.

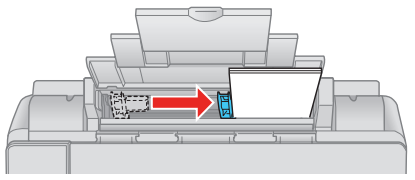

6 Instale el software

El software funciona con Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition, Windows Vista® y con Mac OS® X 10.3.9, 10.4.x - 10.5.x.

Windows

1 Asegúrese de que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

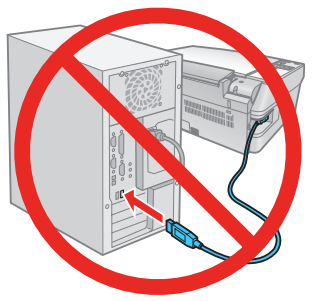

Nota: si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB. No puede instalar el software de esta manera.

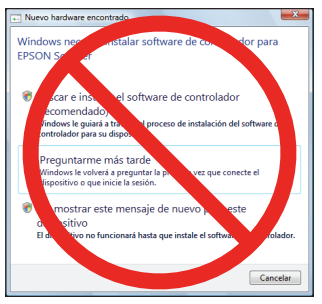

2 Introduzca el CD del software de la Epson Stylus TX210 en el lector de CDs.

En Windows Vista, si aparece la ventana Reproducción automática, haga clic en **Ejecutar Setup.exe**. Cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Continuar**.

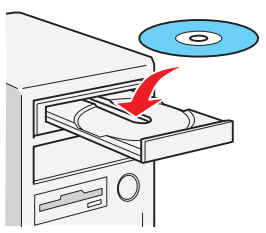

3 Seleccione **Español**.

4 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

5 Cuando se lo indique el sistema, conecte el cable USB. Utilice cualquier puerto USB disponible de la computadora.

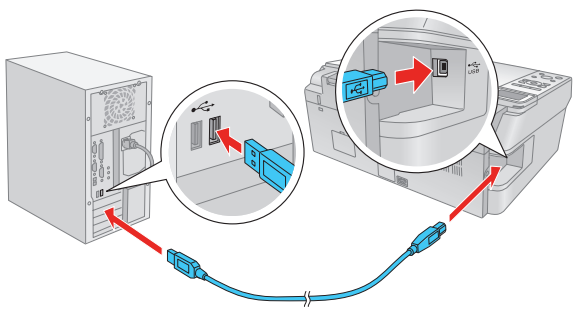

Nota: si la instalación no continúa después de unos instantes, compruebe que la impresora esté firmemente conectada y encendida.

6 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el resto del software.

7 Cuando termine, retire el CD.

¡Está listo para imprimir, hacer fotocopias y escanear! Consulte las instrucciones de la *Guia de referencia rápida* o del *Manual del usuario* en formato electrónico.

Macintosh®

1 Asegúrese de que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

2 Introduzca el CD del software de la Epson Stylus TX210 en el lector de CDs.

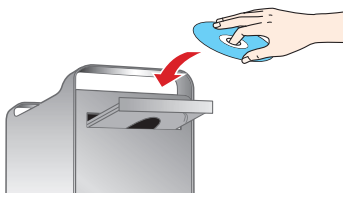

3 Haga doble clic en el icono **Epson**.

4 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

5 Cuando se lo indique el sistema, conecte el cable USB. Utilice cualquier puerto USB disponible de la computadora. Compruebe que la impresora esté firmemente conectada y encendida.

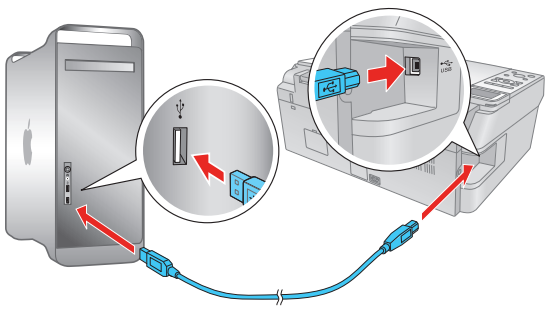

6 Si está utilizando Mac OS X 10.5.x, vaya al paso 10.

Si está utilizando Mac OS X 10.3.9 o 10.4.x, continúe con el siguiente paso.

7 Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Añadir impresora.**

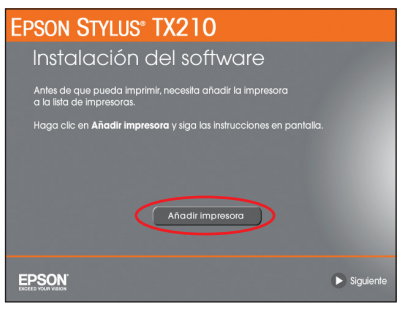
EPSON STYLUS® TX210
Instalación del software
Antes de que pueda imprimir, necesita añadir la impresora a la lista de impresoras.
Haga clic en Añadir impresora y siga las instrucciones en pantalla.
Añadir impresora
Siguiente

8 Siga los pasos que se encuentran a la derecha de la pantalla para añadir la impresora.

EPSON STYLUS® TX210
Instalación del software
Antes de que pueda imprimir, necesita añadir la impresora a la lista de impresoras.
Haga clic en Añadir impresora y siga las instrucciones en pantalla.
Añadir impresora
Siguiente

9 Haga clic en **Siguiente** otra vez, si es necesario.

10 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el resto del software.

11 Cuando termine, expulse el CD.

¡Está listo para imprimir, hacer fotocopias y escanear! Consulte las instrucciones de la *Guia de referencia rápida* o del *Manual del usuario* en formato electrónico.

Panel de control

¿Preguntas?

Guía de referencia rápida

Contiene instrucciones generales para imprimir, hacer fotocopias y escanear.

Manual del usuario

Haga clic en el icono del manual situado en el escritorio de la computadora para acceder fácilmente al manual de la impresora TX210.

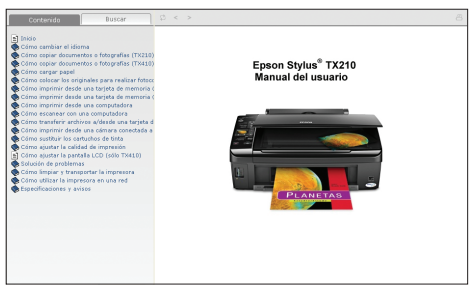

Ayuda en pantalla del software

Seleccione **Ayuda** o **?** cuando esté utilizando el software.

Soporte técnico de Epson

Soporte por Internet

Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson en **www.latin.epson.com** y seleccione su producto para obtener soluciones a problemas comunes. Puede descargar drivers, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones a problemas o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

Soporte telefónico

Argentina	(54-11) 5167-0300	México	01-800-087-1080
Chile	(56-2) 230-9500	México, D.F.	(52-55) 1323-2052
Colombia	(57-1) 523-5000	Perú	(51-1) 418-0210
Costa Rica	(50-6) 210-9555	Venezuela	(58-212) 240-1111
	800-377-6627		

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

¿Necesita papel y tinta?

Utilice papel Epson con los cartuchos de tinta DURABrite® Ultra Ink para obtener resultados profesionales. Adquiéralos de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, comuníquese con Epson.

Papel Epson genuino

Epson ofrece una amplia variedad de papeles para todas sus necesidades; consulte el *Manual del usuario* en formato electrónico para obtener más información.

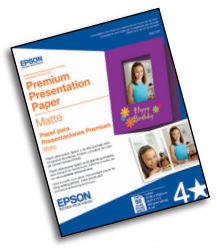

Premium Presentation Paper Matte

Papel ultra suave, opaco y de alto gramaje para fotografías duraderas y folletos de calidad profesional.

Photo Paper Glossy

Papel brillante de secado instantáneo para fotos y proyectos impresionantes. Disponible en diferentes tamaños, con o sin márgenes.

Tinta Epson genuina

DURABrite® Ultra INK

Busque los números que se indican abajo para encontrar los cartuchos de tinta que necesita para su producto. ¡Es tan fácil como recordar su número!

Color	Capacidad estándar	Alta capacidad
Negro	73N	73HN
Cian	73N	—
Magenta	73N	—
Amarillo	73N	—

Epson y Epson Stylus son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. DURABrite es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2009 Epson America, Inc. 2/09

CPD-27336

Impreso en XXXXXX

Recorte esta tarjeta y llévesela cuando vaya a comprar cartuchos de tinta de repuesto.

Cartuchos de la Epson Stylus® TX210

Color	Capacidad estándar	Alta capacidad
Negro	73N	73HN
Cian	73N	—
Magenta	73N	—
Amarillo	73N	—